



MUFU

More Unique For YoU

獨特設計 獨特為你

MT100

智能無線胎壓/胎溫監測系統
使用說明書

謝謝您購買本產品。本公司已盡全力確保本使用說明書正確與完整，如有內容錯誤或遺漏，或是未來有規格及配件變更，本公司保留自行修正之權利，請上官網查詢最新版本說明書。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本產品內含發射器晶片：RM1230H



NCC 請參考外包裝說明

注意事項

- ❖ 使用前請先詳閱說明書。
- ❖ 本產品為無線產品，僅提供胎壓監測輔助。胎壓資訊的準確度受到包括且不限於安裝或操作的正確性、氣候變化、道路及車輛行駛狀態、環境或其他物品之信號干擾等因素影響，因此資料僅供參考，駕駛人請定期檢查輪胎。
- ❖ 如遇胎壓異常，請盡速將車輛移交專業機構處理，以免造成財產及人員損失。
- ❖ 本產品內置鈕扣電池為產品提供電源，若無法正常偵測到胎壓資料時，請檢查是否因電池耗盡導致，如是，則更換同規格電池即可。(電池規格:CR1632)
- ❖ 根據實驗室測試數據，內建的 CR1632 鈕扣電池可為胎壓感測模組提供約 1.5 至 2 年的電力。產品使用壽命會受到氣候、溫度以及電池品牌等多種因素影響，因此電池續航時間可能會有所增減。

免責聲明

本產品僅作為預防提醒及提供使用者方便的輔助安全配備，請依照標準程序以及到合格專業輪胎維修中心安裝，並定期檢查及保養輪胎。若車輛輪胎已有破損之狀況或使用者駕駛行為不當而導致交通事故的發生，本公司則不負民事與刑事上的責任。

開始使用本產品視為同意以上聲明事項。

1 安裝與設定說明

1.1 在 MS1000 螢幕首頁點選**設定**  圖標。再點選**胎壓設定**。再點選**汽車模式**或**機車模式**。



1.2 再點選相對應輪胎位置的選項，如機車模式的「前輪配對」、「後輪配對」，或汽車模式的「左前輪」、「右前輪」。



(機車模式)



(汽車模式)

1.3 將「螺帽墊片」及「胎壓模組」依次旋轉安裝在對應輪胎的充氣嘴上。以順時針緩慢旋轉至螺帽墊片與胎壓模組完全貼緊。此時主機可偵測胎壓變化，若讀取到胎壓及溫度的數據，表示配對成功。如未能成功，可將胎壓模組反復扭松、扭緊直至讀取資料。



備註：請按照順序逐次安裝逐次配對，不可同時安裝 2 顆或 2 顆以上進行配對，會造成系統配對錯誤。

1.4 配對成功後，可自訂胎壓上/下限警示、輪胎溫度上限警示及胎壓單位。

2 顯示說明

在 MS1000 螢幕首頁顯示的胎壓資料為使用者最近一次使用的胎壓模式，若是使用機車模式，首頁則會顯示 2 顆機車胎壓資料，此時如需切換到 4 顆汽車胎壓，可點選右下角**設定**圖標，進入**胎壓設定**選項，再點選**汽車模式**，再返回首頁即可。



3 解除配對



若要解除配對，可點選兩次機車模式的「前輪配對」、「後輪配對」，或汽車模式的「左前輪」、「右前輪」、「左後輪」、「右後輪」。




4 更換電池

當胎壓模組長時間無法讀取胎壓等相關資料及觀察到電池容量較低時，請更換電池。（電池規格:CR1632）

4.1 使用扳手逆時針旋轉胎壓模組的螺帽。

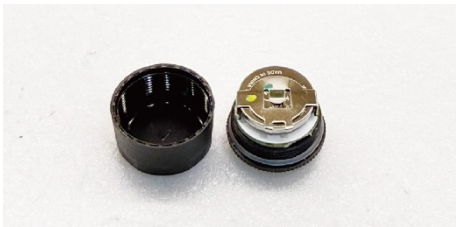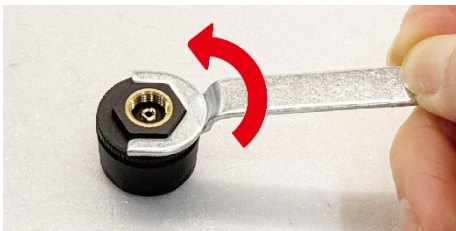

4.2 將產品中的電池依圖示方向取出。

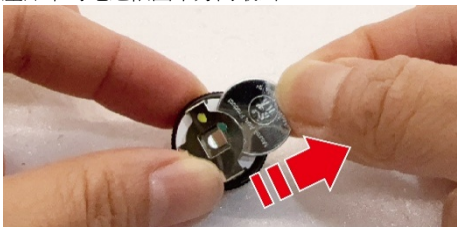

4.3 將新電池依圖示方向裝入本產品，並確認電池的方向，再將螺帽裝上，使用扳手轉緊即可。

