



MUFU

More Unique For YoU 獨特設計 獨特為你

A400

多功能遙控器

使用說明書

(本產品必須搭配主機 **T3** 三鏡頭行車記錄器使用)

12020353800-A_1023

謝謝您購買MUFU A400 多功能遙控器。本產品必須搭配主機T3三鏡頭行車記錄器使用。本公司已盡全力確保本使用者手冊正確與完整。倘若有內容錯誤或遺漏，或是未來有規格或配件變更，本公司保留自行修正之權利，請上官網查詢最新版本說明書。

注意事項

- ❖ 第一次使用請先為遙控器充飽電。使用原廠標配之 USB type C 充電線為遙控器充電。請勿使用其他廠牌以免遙控器燒毀。充電過程中紅燈恆亮，充飽電後紅燈熄滅，藍燈恆亮。
*充電頭建議使用 5V/1A 以上（含）USB type A 孔。不支援快充。不支援邊充邊用。
*隨附之 USB type C 充電線僅適用於本產品。
- ❖ 遙控器若長時間未使用，會造成內置的鋰電池因低電壓保護而無法使用，因此，若長時間不使用遙控器，也請至少每六個月充電一次。
- ❖ 請保持 USB 槽乾燥。充電前，請先清潔擦乾遙控器上的 USB 槽，確認無水滴殘留或是潮濕，以免造成遙控器損壞。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本產品內含發射器晶片：AC6323A



請參考外包裝

電池警語

- ❖ 將電池棄置到火中或高溫烤箱中、機械擠壓或切割電池可能引致爆炸。
- ❖ 將電池置於極端高溫的環境中，可能引致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。
- ❖ 電池置於極低氣壓下可能引致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。
- ❖ 不可自行更換電池，若更換為錯誤類型的電池，會有嚴重損壞產品和電池的風險。
- ❖ 整合式電池不應暴露於過熱的環境中，如陽光、火等。
- ❖ 如果電池更換不當，會有爆炸危險。僅使用相同或等效類型的電池更換。更換電池須由本公司專業人士更換。

安全注意事項

- ❖ 使用者須遵守當地法律並以行車安全為優先考量，請勿於行車中操作本設備。

- ❖ 本產品僅供使用於非商業用途，適用法律允許的最大限度內。本公司對於使用本產品所造成的損失不承擔任何責任。
- ❖ 藍牙訊號無法穿透建築物，訊號距離上限為 **10 公尺**。
- ❖ 本產品運用無線資料通訊，可能會干擾鄰近的裝置，或受臨近裝置所干擾。
- ❖ 請勿在微波爐附近或任何會產生磁波及無線電干擾之處使用本產品。
- ❖ 在特定環境下無線電波效果接收可能較差。
- ❖ 本產品在使用時會略微變熱，純屬正常現象不代表故障。
- ❖ 不正確地使用本產品或操作不當導致設備或配件損壞，您的保固將會無效。
- ❖ 本產品的射頻可能干擾其他電子設備發出的射頻，產生負面影響並造成故障狀況。無線發射器和電路亦可能會干擾到其他電子設備，因此請遵守下列注意事項：
 - 飛機：當您搭乘飛機時，禁止使用無線發射器，請您關閉本產品。
 - 車輛：本產品發出的射頻可能會影響機動車輛中的電子系統，請您與該機動車的製造商或代理商洽詢車輛的問題。
 - 心律調節器：為避免對心律調節器造成潛在性的干擾，配戴心律調節器的人士應注意裝置啟用時，本產品與心律調節器之間的距離應保持在 **15 公分 (6 英寸)** 以上，並且請勿將本產品置於胸前口袋。若懷疑發生干擾現象時，請立即將本產品電源關閉。
 - 醫療裝置：若您使用任何個人醫療裝置，請詢問裝置製造商或醫生，確認您的裝置是否可充分屏蔽本產品發出的射頻。

- 醫療機構：醫院和醫療機構可能使用對外部射頻能量敏感的設備，當醫療人員或張貼的標誌指示您關閉會干擾射頻的設備時，請遵守指示。
- 爆破區域與張貼告示的場所：若要避免干擾爆破作業，請在“爆破區域”或標示“關閉雙向無線電”的區域裡，遵守所有的標誌與指示關閉會干擾射頻的設備。

- ❖ 本公司對於操作中任何資料／內容的損失概不負責。
- ❖ 產品應用免責聲明：請掃描下方QR code並詳讀產品應用免責聲明。



開始使用本產品視為同意以上聲明事項。

1. 包裝內容物


以下為包裝內容物。若有任何遺漏或損壞項目，請立即聯絡 **MUFU** 線上客服。

LINE 線上客服



遙控器	支架	背膠	充電線	保固及簡易 使用說明
				

2. 遙控器部件說明

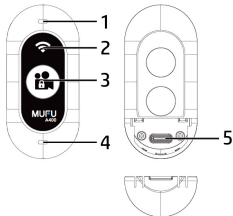

編號	名稱	說明
1	藍燈指示燈	恆亮: 未錄影/充電中 閃爍: 錄影中 快閃: 緊急錄影/偵測到測速點
2	Wi-Fi 指示燈	恆亮: 主機 T3 的 Wi-Fi 開啟
3	按鍵	長按 5 秒: 開關機 短按一下: 緊急錄影 長按 3 秒: 重啟主機 T3 的 Wi-Fi (主機與遙控器需先配對成功)
4	紅燈指示燈	恆亮: 記憶卡異常/充電中 閃爍: 低電量 快閃: 偵測到測速點
5	USB 槽	連接充電線 (需推開 USB 蓋)

3. 充電

推開遙控器背面的 **USB** 蓋，使用包裝內的充電線先為遙控器充電。充電時紅燈恆亮，充飽電時紅燈熄滅、藍燈恆亮。充電時，無法使用遙控器。

4. 開機與關機

長按遙控器按鍵**5**秒可開機。藍燈指示燈和紅燈指示燈閃一下。

長按遙控器按鍵**5**秒可關機。藍燈指示燈和紅燈指示燈閃兩下後熄滅。

5. 配對

遙控器先開機，主機 **T3** 再開機，可完成自動配對。配對成功後，遙控器指示燈會按主機 **T3** 行為閃爍燈號。

遙控器開機，但未與主機 **T3** 配對時，藍燈和紅燈指示燈都不亮燈。

備註: 如果是主機 **T3** 先開機，主機未使用 **Wi-Fi** 三分鐘後，會自動關閉 **Wi-Fi**，以節省電力，如果在這個時間內遙控器尚未開機，則無法完成配對。遙控器開機後，主機必須重新開機，才能完成配對。

6. 安裝

撕下遙控器支架背面的**3M**背膠離形紙，將支架黏貼於摩托車龍頭平整且看得到燈號的位置。



備註：遙控器及支架採用磁吸設計，請勿安裝於龍頭底下或其他看不到燈號的位置，以免遙控器途中掉落。

7. 測速照相提醒

主機 T3 內建 GPS 模組，GPS 定位後，主機 T3  藍色指示燈亮起，經過測速照相點時，遙控器的藍燈和紅燈會同時快閃。



8. 規格

項目	說明
電壓與電流	5V / 230mAh (工作電流 60mAh, 最大電流為關機充電 230mAh)
消耗功率	1.15W
頻率	60Hz
電池	內建 470mAh
充電溫度	0° ~ 40° C
操作溫度	0° ~ 45° C
操作溼度	20 ~ 70% RH
儲存溫度	-20° ~ 70° C
尺寸	63x30x16 mm
重量	約 38 克

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
遙控器外殼及元件	○	○	○	○	○	○
遙控器內部電子元件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						