

步驟1: 組裝 “後鏡頭車牌支架組”

料件說明


後鏡頭(藍色端子)



1. 先將原本安裝在後鏡頭的蝴蝶支架拆卸。




2.將此處鏡頭環向內壓緊。

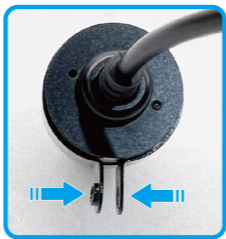


3.將後鏡頭朝前，支架 A 點對準鏡頭環的右邊外側，並確定後鏡頭的白色雷雕符號向上，以確保影像不會上下顛倒或是歪斜，確定後用力鎖緊螺絲。



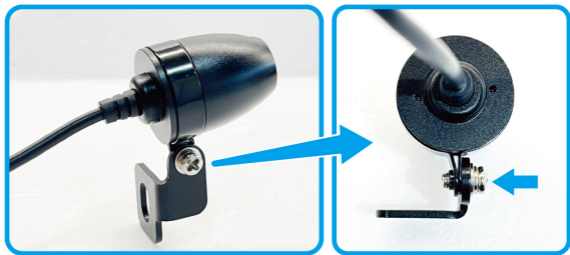

步驟 2: 安裝

- 1 先取下車牌左側螺絲。

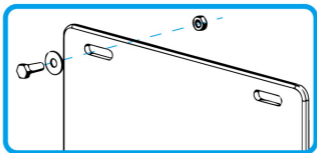

- 2 將“後鏡頭車牌支架組”的支架 B 點對準車牌左側螺絲孔，調整好位置之後將螺絲鎖上。

