



f485s pro

**Araç İçi Kamerası
Kullanım Kılavuzu**

Index

	Bu Kılavuz Hakkında.....	3
	Regulatory Notices	3
	Birlikte Konumlandırma Yasağı (Prohibition of Co-location)	3
	WEEE Bildirimi	3
	CE Yasal Bildirimi.....	3
	Kurulumla İlgili Notlar	4
	Dikkat.....	4
1	Giriş	7
1.1	Özellikler	7
1.2	Paket İçeriği	7
1.3	Ürün Bilgisi	8
2	Başlangıç	9
2.1	Depolama Ortamı	9
2.1.1	Hafıza Kartını Takma	9
2.1.2	Hafıza Kartını Çıkarma	9
2.2	Kurulum	10
2.2.1	Kamerayı Ön Cama Monte Etme	10
2.2.2	Kamerayı Ayarlayın.....	11
2.3	Güce Bağlama	12
2.4	LED Göstergesi.....	12
2.5	Açma/Kapatma ve Sıfırlama	13
2.5.1	Otomatik Açma/Kapatma	13
2.5.2	Sıfırlama	13
3	Go Moto Plus Uygulama Ayarları	14
3.1	İndirme.....	14
3.2	Wi-Fi Bağlantısı	15
3.3	Go Moto Plus Uygulamasını Kullanma	16
3.4	Kamerayı Kurma ve Çalıştırma	17

	3.4.1	Ana Ekran	18
	3.4.2	Oynatma, Silme, İndirme	20
	3.4.3	Kamera Ayarları.....	23
	3.5	Albüm.....	25
4		Kameranın kullanımı.....	28
	4.1	Başlangıç Ayarları	28
	4.2	Kayıt	28
	4.3	Acil Durum Kaydı	29
	4.4	Video İçinde Fotoğraf	30
	4.5	Park Modu	31
5		OTA Donanım Sürümü Güncellemesi.....	32
6		Specification.....	36

Bu Kılavuz Hakkında

Bu belgenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.. Bu Kullanım Kılavuzunun doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte, oluşabilecek herhangi bir hata veya eksiklikten dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.

Üretici, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Regulatory Notices

Bu belge, ürününüz için ülkeye ve bölgeye özel kablosuz ve kablosuz olmayan yasal bildirimleri ve uyumluluk bilgilerini sunmaktadır. Bu bildirimlerin bazıları ürününüz için geçerli olmayabilir.

Birlikte Konumlandırma Yasağı (Prohibition of Co-location)

Bu cihaz ve antenleri, başka herhangi bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmaz veya çalıştırılmaz.

WEEE Bildirimi

Avrupa Birliği'ndeki özel hanelerde Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların ve/veya Bataryaların Kullanıcılar Tarafından İmha Edilmesi



WEEE



Battery

Ürün veya ambalaj üzerindeki bu sembol, ürünün evsel atık olarak imha edilemeyeceğini belirtir. Atık ekipmanınızı ve/veya bataryanızı, elektrikli ve elektronik ekipmanların ve/veya bataryaların geri dönüşümü için geçerli olan toplama programına teslim ederek imha etmelisiniz. Bu ekipmanın ve/veya bataryanın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediye ofisinizle, ekipmanı satın aldığınız mağazayla veya evsel atık imha servisinizle iletişime geçin. Malzemelerin geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.

CE Yasal Bildirimi

Bu ürün, IEC 62368-1:2018 gerekliliklerine, EMC Direktifi 2014/30/EU'ya ve RoHS Direktifi 2011/65/EU'ya uygundur.

AB Sağlık Koruması: Bu ekipman, radyatör (anten) ve vücudunuz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bir bataryanın ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da bataryanın mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir. Bataryanın aşırı yüksek sıcaklıkta bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.

Kurulumla İlgili Notlar

1. Lütfen ön cam görüş alanını ölçün, sürücünün ön görüşünü engellemediğinden emin olun ve kamerayı dikiz aynasının altına (ön camın orta, sağ üst konumu) kurun. Ek olarak, ekranın %50'sinin gökyüzü ve karayı kaplamasını öneriyoruz; araç tutucuyu sabitledikten sonra kamerayı şerit ortalanacak şekilde ayarlayın.
2. Yağmur yağarken bile net bir görüş sağlamak için lensin sileceklerin silme menzili içinde olduğundan emin olun.
3. Lense parmaklarınızla dokunmayın. Parmağınızdaki yağ, lens üzerinde kalabilir ve bulanık video veya resimlere neden olabilir. Lensi düzenli olarak temizleyin.
4. Kamerayı renkli/filmlı bir cama kurmayın. Aksi takdirde cam filmi zarar görebilir.
5. Kurulum konumunun renkli/filmlı cam tarafından engellenmediğinden emin olun.
6. Bu ürün, açık renkli ön camlar veya açık renkli ısıya dayanıklı cam filmleri için uygundur; koyu camlara veya koyu ısıya dayanıklı cam filmlerine kurulursa video kalitesini etkileyecektir.
7. Yalnızca ekte verilen güç şarj cihazını kullanın; ekipmanın yanmasını önlemek için başka marka güç şarj cihazı kullanmayın.

Dikkat

- ❖ Yerel yasalar ve araç güvenliği dikkate alınarak, sürüş sırasında kamerayı çalıştırmayın.
- ❖
- ❖ Bu kamerayı kullanmadan önce tarih ve saati doğru ayarlayın.
- ❖

- ❖ Kameradaki yazılım (firmware) işlevi yalnızca referans amaçlıdır; sürücülerin fiili yol koşullarına göre ihtiyatlı davranmaları tavsiye edilir.
- ❖
- ❖ Bu ürün, yalnızca geçerli yasaların izin verdiği azami sınırlar dahilinde, ticari olmayan kullanım için tasarlanmıştır. Ürünün kullanım kaybından kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz.
- ❖
- ❖ Wi-Fi sinyalleri binaların içinden geçemez. Sinyal iletiminin maksimum limiti 5 metredir.
- ❖
- ❖ Wi-Fi Çalışma Kanalı: Ch1~Ch13
- ❖
- ❖ Ürün, yakındaki bir kamerayı etkileyebilecek veya ondan etkilenebilecek kablosuz veri iletişimi kullanmaktadır.
- ❖
- ❖ Bu kamerayı asla mikrodalga fırın yakınında veya radyo parazitinin olduğu yerlerde kullanmayın.
- ❖
- ❖ Radyo dalgası alımı, belirli ortamlarda kötüleşebilir.
- ❖
- ❖ Başka bir kamera da bu ürünle aynı 2.4 GHz bandını kullanıyorsa, her iki kameranın işlem hızının yavaşlayabileceğini lütfen unutmayın.
- ❖
- ❖ Bu kamera kullanım sırasında ısınır; bu normaldir.
- ❖
- ❖ Ürünün uygunsuz kullanımı veya çalıştırılması, ürüne veya aksesuarlarına zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- ❖
- ❖ Bu RF (Radyo Frekansı) elektronik kamera tarafından yayılan radyo frekansı (RF), diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve arızalara neden olabilir. Kablosuz vericiler ve devreler de diğer elektronik cihazlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle aşağıdaki önlemlere uyun:

- ❖ Uçak: Bir uçaktayken asla radyo vericisi kullanmayın. Lütfen kameranın Wi-Fi işlevini kapatın.
- ❖ Araç: Bu kamera tarafından iletilen radyo frekansı, motorlu bir araçtaki elektronik sistemi etkileyebilir. Olası etki hakkında aracınızın üreticisine veya satıcısına danışın.
- ❖ Kalp Pili: Kalp pili (pacemaker) kullanan kişilerin olası bir etkileşimi önlemek amacıyla, bu kamerayı kullanırken kamera ile kalp pili arasında minimum 15 cm (6 inç) mesafe bırakmaları ve kamerayı asla göğüs cebine koymamaları önerilir. Herhangi bir etkileşim şüphesi durumunda, kamerayı hemen kapatın.
- ❖ Tıbbi Cihazlar: Kişisel bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazınızın bu kameranın RF iletiminden yeterince korunup korunmadığını doğrulamak için cihaz üreticinize veya doktorunuza danışın.
- ❖ Sağlık Tesisleri: Hastaneler ve tıbbi kuruluşlar, harici RF enerjisine duyarlı tesisler kullanabilir. Tıbbi bakım personeli veya asılan herhangi bir işaret, radyo frekansını etkileyebilecek cihazları kapatmanızı isterse bu talimatlara uyun.
- ❖ Patlama Alanları veya Uyarı İşareti Olan Yerler: Patlama faaliyetlerini engellemeyi önlemek amacıyla, Patlama Alanındaki veya "Telsizleri Kapatın" işaretinin bulunduğu bir bölgedeki tüm işaret ve talimatlara uyarak radyo frekansını etkileyebilecek cihazları kapatın.
- ❖ HP Inc., çalışma sırasında herhangi bir veri/içerik kaybından SORUMLU DEĞİLDİR.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, yukarıdaki ifadeyi kabul ettiğiniz varsayılır.

1 Giriş

Bu gelişmiş Araç İçi Kamerayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, araç sürerken gerçek zamanlı video kaydı yapmak için özel olarak tasarlanmıştır.

1.1 Özellikler


- Süper yüksek çözünürlük **2K (2560x1440)**
- Dahili **Wi-Fi**, uygulama üzerinden dosyaları önizleme ve oynatma
- Park Modu
- Geniş açılı Lens
- **Çarpışma Algılama**; bir çarpışma algılandığında, kamera otomatik olarak acil durum kaydını tetikler.

1.2 Paket İçeriği

Paket aşağıdaki öğeleri içerir. Eksik veya hasarlı bir ürün olması durumunda derhal satıcınızla iletişime geçin.

Araç İçi Kamerası	Elektrostatik Etiket	Kullanım Kılavuzu	Araç Adaptörü
			

1.3 Ürün Bilgisi

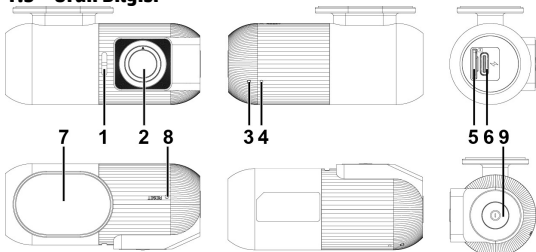

No	Öge
1	Hoparlör
2	Geniş açılı lens
3	LED gösterge
4	Mikrofon
5	microSD kart yuvası
6	Güç bağlantı noktası


No	Öge
7	Tutucu Yuvası
8	Sıfırlama deliği
9	Güç düğmesi -Kısa basış: Acil Durum Kaydı (Emergency) -Uzun basış: Kapatma (Power off) -5 kez basış: Varsayılan Ayarlar (parola dahil)

2 Bařlangıç

2.1 Depolama Ortamı

2.1.1 Hafıza Kartını Takma

Hafıza kartını, pinler (baęlantı noktaları) öne bakacak řekilde takın. Görsele bakınız:

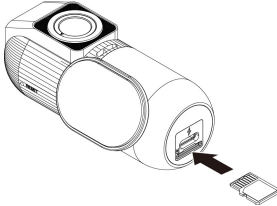

2.1.2 Hafıza Kartını Çıkarma

Kamera açıksa, hafıza kartını çıkarmadan önce kamerayı kapatın ve kapanma prosedürünün tamamlanmasını bekleyin.


Notlar:

1. Kamera açıkken hafıza kartını çıkarmayın veya takmayın. Bu, hafıza kartına zarar verebilir.
2. microSD Class 10 ve üzeri depolama (16 GB ve üzeri, maksimum 128 GB'a kadar) desteklenmektedir.
3. İlk kullanımdan önce microSD kartı formatlamak için bu araç içi kamerayı kullanın.
4. microSD kartı düzenli aralıklarla formatlayın (Önerilen süre: Ayda bir).


2.2 Kurulum

2.2.1 Kamerayı Ön Cama Monte Etme


1. Elektrostatik etiketi ön camdaki önerilen alana yapıştırın. Etiket yapıştırmadan önce lütfen ön camı silerek temizleyin. Kurulum sırasında, etiket ile cam arasındaki hava kabarcıklarının tamamen gittiğinden emin olun.

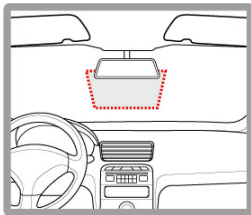

2. Yapışkan pedin üzerindeki koruyucu plastiği soyun.
- 3.

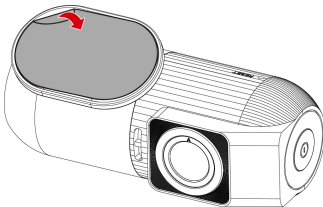


4. Tutucuyu ön camdaki elektrostatik etiketin üzerine yerleştirin ve sıkıca bastırın. Tabanın yerine güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

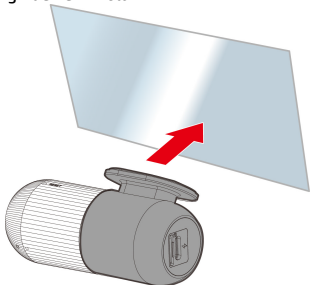

2.2.2 Kamerayı Ayarlayın


1. Görüş açısını ayarlayın.

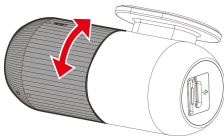

2. Kameranın yerine güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

2.3 Güce Bağlama

Kamerayı etkinleştirmek için yalnızca ekteki güç adaptörünü kullanın.

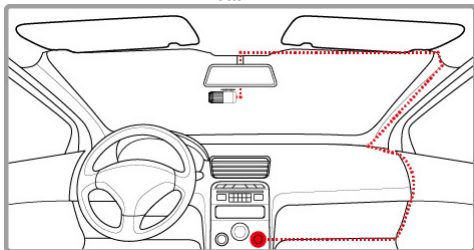

1. Güç konektörünün bir ucunu kameranın mini USB bağlantı noktasına bağlayın. USB bağlantı noktası girişi DC 5V/1A'dır.
2. Araç adaptörünün diğer ucunu aracınızın çakmaklık soketine takın. Aracın motoru çalıştırıldığında, kamera otomatik olarak açılır. Araç adaptörü girişi DC 12/24V'tur.

2.4 LED Göstergesi

Duru	LED Göstergesi
Güç açık, beklemede	Kırmızı, sabit
Kayıt yapılıyor	Kırmızı, yavaş yanıp sönüyor
Acil durum kaydı	Kırmızı, hızlı yanıp sönüyor

2.5 Açma/Kapatma ve Sıfırlama


2.5.1 Otomatik Açma/Kapatma

Araç motoru çalıştırıldığında, kamera otomatik olarak açılır ve kayda başlar.

Araç motoru kapatıldığında, kamera kaydı otomatik olarak kaydeder ve kapanır.

2.5.2 Sıfırlama

Use a pin to pin the reset hole.

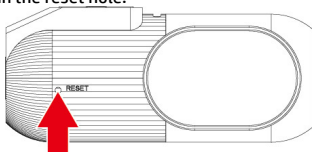

3 Go Moto Plus Uygulama Ayarları

3.1 İndirme

Kamera, uygulama aracılığıyla akıllı telefonunuza bağlanmanızı sağlar. İlk kez kullanırken, akıllı telefonunuz için [Go Moto Plus] uygulamasını yükleyin.

Aşağıdaki QR kodunu tarayın veya Google Play ya da App Store'dan Go Moto Plus uygulamasını indirin.



iOS/Android

Uygulama düzeni ve özellikleri farklı yazılım sürümlerine tabi olarak değişebilir. Güncelleme için lütfen Google Play veya App Store'u kontrol edin

3.2 Wi-Fi Bağlantısı

1. Motoru çalıştırın; kamera otomatik olarak açılacak ve kayda başlayacaktır.
2. Akıllı telefonunuzun Wi-Fi işlevini kullanarak kameranın "**hp_f485spro_xxxx**" kimliğini arayın (son 4 hane sistem rastgele numarasıdır). Varasayılan parola olarak **12345678 girin.**

Notlar:

1. Akıllı telefon ve kamera arasındaki Wi-Fi bağlantısı, **5 metrelik açık alan** içinde olmalıdır.
2. Go Moto Plus uygulamasının dili, akıllı telefonunuzun diliyle uyumlu olacaktır; dil seçeneklerinin ötesinde, uygulama varsayılan dille etkinleştirilecektir.
3. Desteklenen İşletim Sistemleri: Android 9.0 veya üzeri, iOS 13 veya üzeri, Harmony 2 veya üzeri.


3.3 Go Moto Plus Uygulamasını Kullanma

Uygulamayı başlatmak için [Go Moto Plus] simgesine dokununuz. Ana ekran açılacaktır. Bu uygulamayı çalıştırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.



3.4 Kamerayı Kurma ve Çalıştırma

Kamerayı kurmak ve çalıştırmak için ana ekrana girmek üzere "Kameraya Eriş"e dokunun.

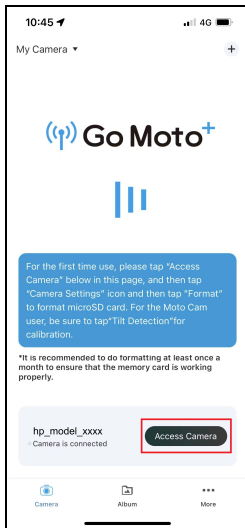

3.4.1

Ana Ekran



Simge	Açıklama
 /  Periodically format the microSD card.	Go M0to Plus logosu / SD kart mesajı

	Önizleme ekranı
	Tam ekran gösterimi
	Kayıt Başlat/ Durudr
	Fotoğraf Çek
	Kamera Dosyası (microSD karttaki dosyaları kontrol edin)
	Kamera Ayarları
Emergency video files will be overwritten by loop recording Backup important files 	microSD karttaki acil durum dosyalarının dolmak üzere olduğunu ve en eski dosyaların üzerine yazılacağını hatırlatır. Dosyaları yedekleyin ve acil durum klasörünü temizleyin, bu mesaj kaybolacaktır.

Not:

Uygulamayı açtığınızda kamera, tarih/saati akıllı telefonunuzla senkronize edecektir.


3.4.2 Oynatma, Silme, İndirme

Bu özelliği, kameraya kaydedilmiş dosyaları oynatmak, silmek veya kameradan akıllı telefonunuza indirmek için kullanabilirsiniz.

1. [Kamera Dosyası] simgesine dokunun, kamera kaydı durduracaktır.
2. Kamerada kayıtlı dosyalar akıllı telefonunuzda görüntülenecektir. Döngü (Loop), Anlık Görüntü (Snapshot) ve Kilitli (Locked) olmak üzere üç klasör bulunur. Görüntüye dokunduğunuzda oynatma başlayacaktır.



3. Sağ üst köşedeki "Seç"'e dokununuz, silmek veya indirmek istediğiniz dosyaları seçin ve işlemi gerçekleştirmek için ekranın altındaki simgeye dokununuz.

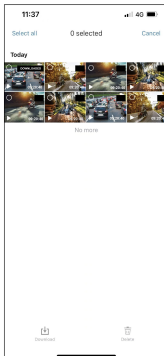

Simge	Açıklama
	Dosyayı "Yerel Albüm"e indirir. İndirilen dosya, kameraya bağlanmaya gerek kalmadan oynatılabilir

	Video ekran görüntüsü.
	Dosyayı microSD karttan siler.
	İndirilen dosya küçük resimde “İndirildi” olarak gösterilecektir.

Note:

1. Video oynatımının ses olmadan gerçekleştiğini fark ederseniz, Ayarlar'da Ses Kaydı'nın açık olup olmadığını kontrol edin. Açık ise, sorun dosyanın kendisinde değil, akıllı telefonunuzun video kod çözme (decoding) desteklememesinden kaynaklanıyordur. Dosyayı oynatmak için VLC gibi ücretsiz bir uygulama yazılımı yüklemenizi öneririz.
2. Silinen dosyalar geri kurtarılamaz. Silmeden önce dosyaların yedeklendiğinden emin olun.
3. Birden fazla dosya okumak veya indirmek için microSD kartı kameradan çıkarıp bilgisayar kullanmanız önerilir.

3.4.3 Kamera Ayarları

Bu özelliği, kameranızın çoğu seçeneğini ayarlamak için kullanabilirsiniz.



1. [Kamera Ayarları] simgesine dokununuz
2. Menü öğeleri ve mevcut seçeneklerin detayları için aşağıdaki tabloya bakınız.


Menü	Açıklama	Mevcut Seçenekler
Ses Kaydı	Ses kaydı yapmak için	Açık / Kapalı
Kamera Ses Düzeyi	Ses düzeyini ayarlama	1~10
Kayıt süresi	İlgili video dosyalarını seçilen sürede kaydeder.	1 dk / 2 dk / 3 dk
Çarpışma Algılama	Çarpışma algılamanın hassasiyet seviyesini ayarlar.	Kapalı / Yüksek / Orta / Düşük
Format	Hafıza kartını formatlamak için; kameradaki tüm dosyalar silinecektir.	Evet / İptal
Düzenli SD Kart Format Hatırlatıcısı	Her 30 günde bir SD kart formatlama hatırlatıcısını ayarlar.	Açık / Kapalı
Zaman Damgası	Videoya zaman damgası/ filigranı ekler.	Açık / Kapalı



Pozlama Değeri (EV) Ayarı	Kameranın Pozlama Değerini ayarlar.	+3 ~ -3
Titreşim Önleyici	Titreşimi önlemek için doğru ışık frekansını ayarlar.	50Hz / 60Hz
Park Modu	Cihaz kablo kiti takılıysa ve park modu etkinleştirilmişse, motor kapatıldıktan sonra kamera park moduna girer.	12H / 24H / Off
Wi-Fi Parolası	Wi-Fi parolasını ayarlamak için	
Varsıylan	Fabrika ayarlarına geri çevir	Evet / İptal
Donanım Yazılımı Sürüm	Kameranın mevcut donanım yazılımı sürümünü gösterir	

3.5 Albüm

Bu özelliği, akıllı telefonunuza indirdiğiniz dosyaları oynatmak veya silmek için kullanabilirsiniz. Albümdeki dosyalar, kameraya bağlanmaya gerek kalmadan incelenebilir.

1. [Albüm]  simgesine dokununuz. (Kamera bağlıysa kaydı durdurur.)
2. Oynatmak, silmek veya düzenlemek istediğiniz dosyaya dokununuz.

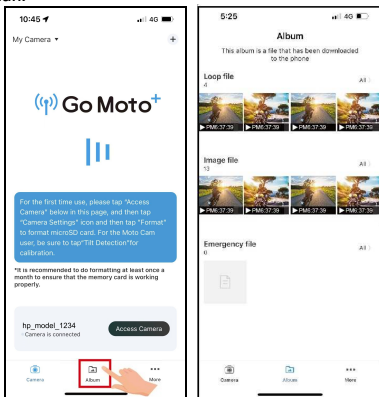

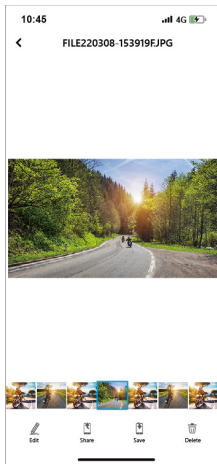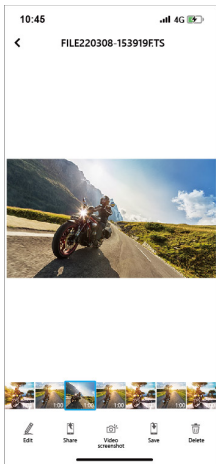

Simge	Açıklama
	Video veya anlık görüntüyü düzenler
	Dosyayı sosyal medyada paylaşır.
	Video ekran görüntüsü. "Albüm" dosyasına kaydedilecektir.
	Dosyayı akıllı telefonun albümüne kaydeder. Dosya kaydı tamamlandığında, ekranda "Akıllı telefon albümüne başarıyla kaydedildi" mesajı gösterilir ve akıllı telefonun albümünde "Go Moto Plus" adında yeni bir klasör oluşturulur
	Dosyayı uygulamanın Albümünden siler. Ancak kameradaki dosya kalır.

Notlar:

1. Silinen dosyalar geri kurtarılamaz. Silemeden önce dosyaların yedeklendiğinden emin olun.
2. İndirilen dosyaların oynatılamadığını veya ses olmadan oynatıldığını fark ederseniz, bu durum akıllı telefonun video kod çözme desteklememesinden kaynaklanmaktadır. Sorun dosyada değildir. Dosyayı oynatmak için VLC gibi ücretsiz bir uygulama yazılımı yüklemenizi öneririz.

4 Kameranın kullanımı

4.1 Başlangıç Ayarları

Kamerayı kullanmadan önce, tarih ve saati senkronize etmek için akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğini kullanarak kameraya bağlanın ve Go

Moto Plus  uygulamasını açın.

4.2 Kayıt

Araç motoru çalıştırıldığında kamera otomatik olarak açılacak ve kayda başlayacaktır.

Motor kapatıldığında kayıt otomatik olarak duracaktır.

Note:

1. Bazı araçlarda güç kaynağı, motorun çalışmasıyla otomatik olarak açılıp kapanmayabilir. Eğer kamera motorla birlikte otomatik olarak açılıp kapanmıyorsa, lütfen güç bağlantısını manuel olarak yapın ve ardından kamerayı açın; ya da kamerayı manuel olarak kapatıp kabloyu araç güç kaynağından çıkarın.
2. Kayıt işlemi, her 1, 2 veya 3 dakikada bir video dosyası kaydedilecek şekilde yapılandırılabilir.
3. Tüm video ve fotoğraflar hafıza kartına kaydedilir; hafıza kartı dolduğunda, döngüsel kayıt (loop recording) özelliği genellikle en eski video dosyasının üzerine yazar.

4.3 Acil Durum Kaydı

1. Çarpışma Algılama işlevi etkinse ve bir çarpışma algılanırsa, kamera otomatik olarak acil durum kaydını tetikler. Acil durum dosyası, "Olay" (Event) klasöründe yeni bir dosya olarak oluşturulur ve normal döngüsel kayıt sırasında üzerine yazılmaması için korunur.
2. Acil durum kaydının dosya uzunluğu, "Kayıt Süresi Ayarı" ile aynıdır. Acil durum kaydı ayarlanan süreye ulaştığında, sistem normal kayıt moduna geri döner.
3. Bir dosyayı manuel olarak acil durum dosyası olarak kilitlemek için, ilgili düğmeye basarak acil durum kaydını başlatın.

Notlar:

1. "Çarpışma Algılama" hassasiyeti Go Moto Plus ayarlarından düşük, orta veya yüksek olarak ayarlanabilir.
2. Acil durum video klasörü, mevcut hafıza kartı kapasitesinin %20'sini kaplar. Acil durum klasörü dolduğunda, en yeni acil durum dosyası en eski olanın üzerine otomatik olarak yazılır.

4.4 Video İçinde Fotoğraf

Mevcut sahnenin anlık fotoğraflarını (snapshot) çekmek için de bu kamerayı kullanabilirsiniz.

1. Go moto Plus  uygulamasını açın.
2.  Simgesine dokununuz.
3. Bir "klik" (ka) sesi duyulacaktır; bu, fotoğraf çekiminin tamamlandığı anlamına gelir..

Not:

Fotoğraf çözünürlüğü, hedef nesnenin hızı ve ortam ışığındaki değişikliklerle sınırlıdır. Fotoğraf çekme işlevi, kaza sahnelerinde veya araç trafik ışığında beklerken duran görüntüleri çekmek için daha uygundur.

4.5 Park Modu

Park halindeyken aracı izlemek için Park Modu'nu etkinleştirebilirsiniz.

Park Modu'nu etkinleştirmeden önce, profesyonel bir araç servisi aracılığıyla Sabit Kablolama Kiti (Hardwire Kit / ACC kablosu) takılması gerekir.




1. Go Moto Plus  uygulamasını açın.
2. Ayarlar  simgesine dokunun, "Kayıt Durduruldu" (Stop Recording) sesli uyarısını duyacaksınız ve Menü Ayarları'na gireceksiniz.
3. Park Modu'nu 12 saat veya 24 saat olarak ayarlayın. Ayarladıktan sonra önizleme sayfasına dönün.
4. Aracın motoru kapatıldığında, kamera otomatik olarak park moduna girecektir. Bir çarpışma algılandığında acil durum kaydı tetiklenecektir.
5. Araç motoru tekrar çalıştığında, kamera park modunu devre dışı bırakacak ve normal döngüsel kayda devam edecektir.

Note:

1. Sabit Kablolama Kiti (Hardwire Kit) paket içeriğine dahil değildir. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüze danışın.
2. Bu modda çekilen video dosyası "Normal" klasörüne kaydedilir. Acil durum dosyası ise "Olay" (Event) klasörüne kaydedilir. Dosya boyutu, Kayıt Süresi ayarına göre değişir.
3. Park Modu, videoları Zaman Atlamalı (Time-lapse) formatında kaydeder. Kamera sürekli olarak saniyede bir kare hızında çekim yapar. Örneğin, 30 dakikalık bir gerçek zamanlı görüntü, bir dakikalık bir video dosyası olarak kaydedilir.

5 OTA Donanım Sürümü Güncellemesi

Kameranın Wi-Fi ağını akıllı telefonunuza bağlayın ve uygulamayı açın. Yayınlanmış yeni bir donanım yazılımı (firmware) varsa, ekranda aşağıdaki gibi bir bildirim görünecektir:

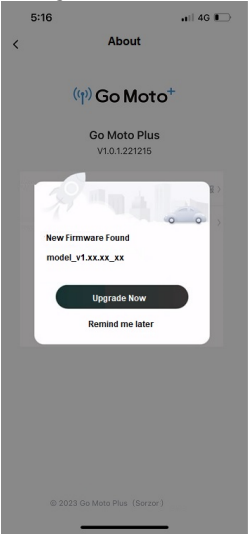


Uygulama talimatlarını izleyin,

1. Yeni yazılımı akıllı telefonunuza indirmek için “Şimdi Güncelle” (Upgrade Now) seçeneğine dokunun (Not 1 & 2). (Figure1)
2. İndirme tamamlandığında, ekranda “Güncelleme dosyası indirildi” mesajı görünecektir. Akıllı telefonunuzun kameranın Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun ve ardından sağ alt köşedeki “Şimdi Güncelle” seçeneğine dokunun. Yeni yazılım akıllı telefondan kameraya gönderilecektir. (Figure2)




Figür1

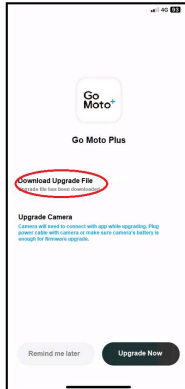

Figür2

3. Dosya başarıyla iletildiğinde ekranda “GÖNDERİLDİ” (SENT) yazısı görünür. Kamera ardından yeniden başlar ve yazılımı otomatik olarak günceller. Güncelleme tamamlandıktan sonra kamera kapanacaktır.

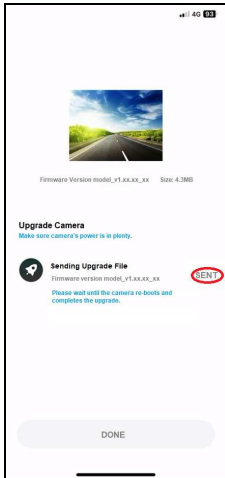

4. Kamerayı manuel olarak açın; artık en güncel yazılım sürümüyle çalışacaktır.

Notlar:

1. Eğer “Sonra Hatırlat” seçeneğine dokunursanız, kamera her bağlandığında uygulama bildirimi tekrar görünecekti.
2. Akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısı kamera tarafından kullanıldığında, **iOS** sistemi otomatik olarak hücresel veriye geçer ve internet kullanılmaya devam edebilir; ancak **Android** sistemi bunu yapmaz. Güncelleme için lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
 - (1) iPhone Kullanıcıları: Wi-Fi kameraya bağlı olduğu için iPhone, yeni yazılımı indirmek için hücresel veriyi kullanacaktır. Hücresel veri kullanmak istemiyorsanız, önce kameranın Wi-Fi bağlantısını kesin, bir yerel Wi-Fi ağına bağlanın, uygulamayı tekrar açın ve yazılımı telefonunuza indirin.
 - (2) Android Kullanıcıları: Wi-Fi kameraya bağlıyken Android telefonların internet erişimi kesilir. Lütfen önce kameranın Wi-Fi bağlantısını kesin ve yerel bir ağa bağlanın veya Wi-Fi'yi kapatıp hücresel veriyi kullanın. Ardından uygulamayı tekrar açarak yazılımı telefonunuza indirin.

6 Specification

Öge	Açıklama
Görüntü Sensörü	CMOS Sensör
Depolama Ortamı	MicroSD 16GB ve üzeri, Class 10 ve üzeri desteklenir.
Lens	Geniş açılı sabit odaklı lens
Odak Aralığı	1.5m~ sonsuz
Video	Çözünürlük: 2K WDR
	Format: TS
Fotoğraf	Çözünürlük: 2K
	Format: JPG
G-Sensörü	3 Eksenli G-kuvveti sensörü
ISO	Otomatik
Beyaz Dengesi	Otomatik
Mikrofon	Dahili
Hoparlör	Dahili
Wi-Fi	Dahili
Uygulama İşletim Sistemi	Android 9.0 veya üzeri, iOS 13 veya üzeri, Harmony 2 veya üzeri

Öge	Açıklama
Arayüz	USB-C
Çalışma Sıcaklığı	0° ~ 60° C
Çalışma Nemi	20 ~ 70% RH
Depolama Sıcaklığı	-20° ~ 70° C
Ebat	76.9 x 38.8 x 34.0 mm
Ağırlık	Yaklaşık 50.6g

Dahili IEEE 802.11b/g/n(HT20) Wi-Fi Çipi: RTL8188FTV

Wi-Fi Bandı	2412~2472MHz
Wi-Fi Frekansı	Ch1~Ch13